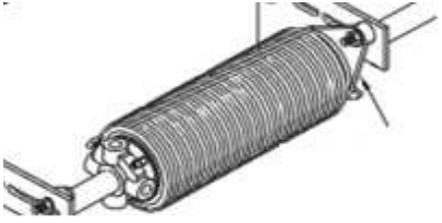
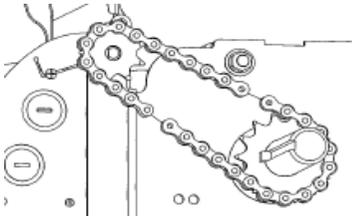
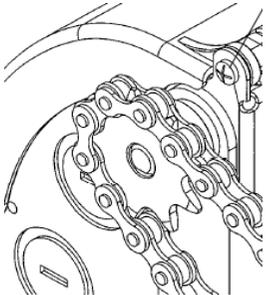
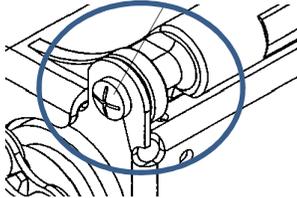

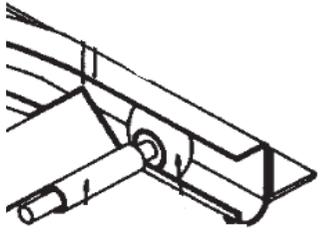


MANTENIMIENTO PREVENTIVO PUERTA SECCIONAL

ESQUEMA	PIEZA	HERRAMIENTA	ACTIVIDAD	FRECUENCIA				
				DIARIO	SEMANAL	MENSUAL	ANUAL	OTRO
	RESORTE AMORTIGUADOR	INSPECCION VISUAL	REVISAR LA TENSION DEL RESORTE					cada 4 meses
	CADENA DE TRANSMISION	INSPECCION VISUAL	REVISAR LA TENSION DE LA CADENA					cada 4 meses
	PIÑON	INSPECCION VISUAL	REVISAR LA INTEGRIDAD DE LA SUPERFICIE DEL PIÑON (DESGASTE, DETERIORO EN LOS DIENTES)					cada 4 meses

	<p>CHUMACERA</p>	<p>INSPECCION VISUAL</p>	<p>REVISAR DESGASTE EN LA SUPERFICIE</p>					<p>cada 4 meses</p>
	<p>GUAYAS</p>	<p>INSPECCION VISUAL</p>	<p>REVISAR LA TENSION DE LAS GUAYAS</p>	<p>X</p>				
	<p>GUAYAS</p>	<p>INSPECCION VISUAL</p>	<p>REVISAR LA ALINEACION ENTRE GUAYAS Y POLEA</p>	<p>X</p>				
	<p>MODULOS</p>	<p>INSPECCION VISUAL</p>	<p>IDENTIFICAR GOLPES EN CADA MODULO</p>	<p>X</p>				
	<p>RIEL</p>	<p>INSPECCION VISUAL</p>	<p>REVISARLOS QUE NO PRESENTEN GOLPES O ESTEN TORCIDOS</p>	<p>X</p>				
	<p>RUEDA GUIA</p>	<p>INSPECCION VISUAL</p>	<p>REVISAR LA INTEGRIDAD DE LA SUPERFICIE</p>	<p>X</p>				
	<p>RUEDA GUIA</p>	<p>INSPECCION AUDITIVA</p>	<p>DETECTAR RUIDOS QUE INDIQUEN ANORMALIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE LA PUERTA</p>	<p>X</p>				